

Uživatelský manuál

# LUMINA

## Crystal NX19 Fit



Děkujeme, že jste si vybrali chytré hodinky LUMINA Crystal NX19 Fit, které využívají nejmodernější technologie proto, aby Vám každý den přinášeli radost a přesné údaje při jejich používání.

**Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte tento uživatelský manuál, který Vám usnadní užívání hodinek.**


## 1. Důležitá upozornění

- a) Před prvním použitím nabijte hodinky do plné kapacity baterie prostřednictvím magnetického napájecího kabelu, který je součástí balení.

Napájecí cyklus trvá přibližně 2-5 hodin dle typu použitého napájecího adaptéru. Při prvním nabíjení doporučujeme hodinky připojit k napájecímu kabelu a nechat hodinky nabíjet v průběhu celé noci. Více informací v sekci „Napájení chytrých hodinek“ strana 3.

- b) Chytré hodinky mají certifikovanou odolnost proti stříkající vodě stupeň IP7. Hodinky lze používat při každodenních běžných činnostech, jako je mytí rukou, sprchování a běžné koupání. Hodinky nejsou určeny k potápění a používání v hloubce větší než 1m, kde je větší než atmosférický tlak.
- c) Je důrazně zakázáno používat hodinky v sauně, parní sauně a obdobném zařízení. Molekuly vody v plynném skupenství mají menší velikost, než molekuly vody v kapalném skupenství a není tudíž zajištěna odolnost proti vniknutí páry, která následně z kondenzuje na vodu.

## 2. Popis hodinek

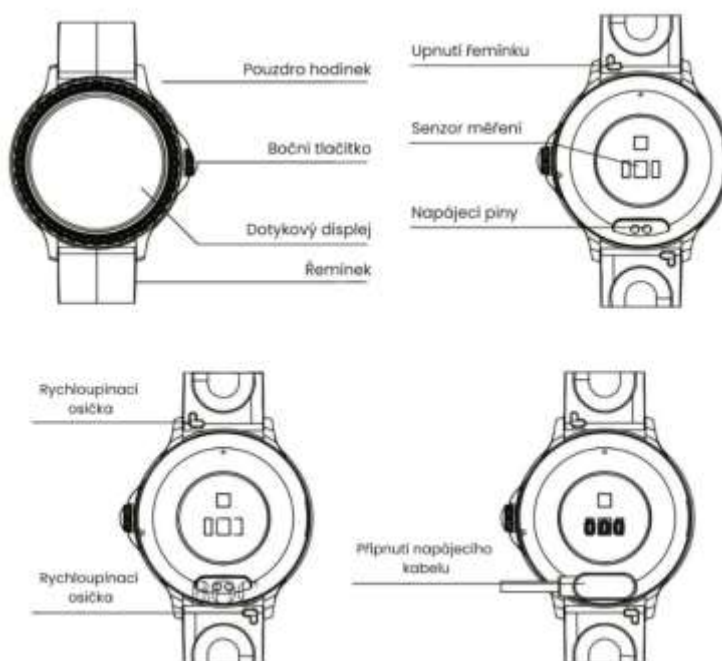

### 3. Napájení chytrých hodinek

- a) Pro napájení chytrých hodinek je určen magnetický napájecí kabel, který je součástí balení.
- b) Hodinky nenapájejte jiným než originálním příslušenstvím, mohlo by dojít k poškození nebo zničení.
- c) Při prvním napájení se ujistěte, že jste z hodinek i napájecího kabelu sejmuly veškeré ochranné fólie a prvky. Zajistíte a urychlíte tím napájení.
- d) Ujistěte se, že magnetický kabel doléhá na napájecí piny hodinek celou plochou. Při zahájení procesu napájení se na displeji rozsvítí a třikrát zabliká zelená ikona symbolizující napájení.
- e) Chytré hodinky je třeba napájet napájecím adaptérem s výstupním proudem **5V/1A až 5V/2A**. Hodinky nepodporují napájení napájecími adaptéry s vyšším výkonem, určené pro rychlé napájení jiných zařízení.

### 4. Stažení mobilní aplikace Fitcloudpro

Aby bylo možné využívat všechny funkce chytrých hodinek, je třeba hodinky spárování s mobilní aplikací **Fitcloudpro**, kterou si stáhnete do svého chytrého telefonu. Bez spárování s mobilní aplikací nelze využívat většinu funkcí chytrých hodinek. Před stažením a registrací mobilní aplikace hodinky nezapínejte.

Mobilní aplikace je kompatibilní se všemi telefony, které využívají operační systém Android a IOS. Mobilní aplikaci lze stáhnout:

- 1) **Naskenováním QR kódu** na obrázku níže.
- 2) **Zadáním názvu aplikace Fitcloudpro** do Obchodu Play pro telefony s operačním systémem Android nebo App Store pro telefony s operačním systémem IOS.



## 5. Registrace mobilní aplikace

Po úspěšném stažení mobilní aplikace Fitcloudpro si zaregistrujte svůj účet zadáním **emailové adresy nebo telefonního čísla** a hesla. (Obrázek 1)

Vyplňte osobní údaje, jako je datum narození, pohlaví, výška a váha. Stanovte si svůj denní cíl počtu kroků, spálených kalorií a vzdálenosti. Všechny zadané údaje lze kdykoliv budoucnu upravit v sekci **Profil – Cíl aktivit**


Během procesu párování hodinek s aplikací Fitcloudpro Vás mobilní aplikace může vyzvat k udělení souhlasu s oprávněním. Pro zajištění všech funkcí hodinek je nezbytné **udělit aplikaci všechna požadovaná oprávnění**, jako je přístup k poloze, kontaktům, zprávám a oznámením aplikace.

Oprávnění aplikace lze v budoucnu kdykoliv upravit v sekci **Profil – Nastavení – Běh na pozadí**

## 6. Spárování chytrých hodinek s mobilní aplikací

- a) Pro spárování chytrých hodinek s mobilní aplikací nejprve zapněte Bluetooth svého chytrého telefonu.
- b) Zapněte chytré hodinky a zvolte preferovaný jazyk. Pohybem prstu na displeji vyhledejte „**čeština**“, klikněte na zvolený jazyk a potvrďte přetažením prstu na displeji z levé strany na pravou.
- c) Po úspěšné volbě preferovaného jazyka dojde k zobrazení MAC adresy hodinek a QR kódu pro spárování s mobilní aplikací.

d) Mobilní aplikace automaticky vyhledá všechna zařízení v okolí, která jsou dostupná pro spárování. (Obrázek 2)

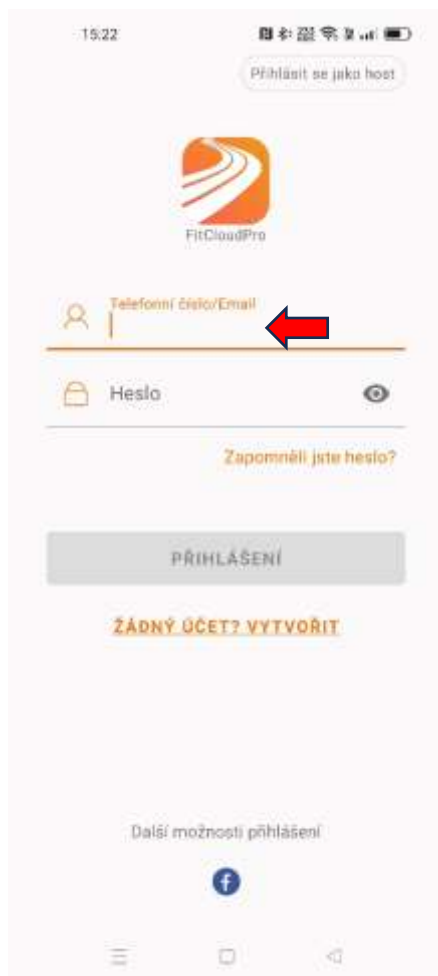

Obrázek 1



Obrázek 2

Hodinky lze spárovat s aplikací třemi způsoby:


a) **Výběrem zařízení:** Po registraci účtu se automaticky zobrazí dostupná zařízení pro párování. Ze seznamu vyberte zařízení s názvem **NX19** a klikněte na „**Připojit**“. (Obrázek 2)

b) **Naskenováním QR kódu:** V horní části aplikace klikněte na ikonu čtečky čárového kódu (Obrázek 2) a naskenujte QR kód, který naleznete a zobrazíte přímo v chytrých hodinkách, dle návodu níže.


Pro zobrazení QR kódu na úvodní obrazovce hodinek přejedte prstem z horní části displeje směrem dolů. Klikněte na symbol ozubeného kolečka a vstoupíte do „Nastavení“. Zde zvolte možnost „QR kód“

- c) **Manuální párování:** Chytrémhodinky lze kdykoliv v budoucnu spárovat s mobilní aplikací manuálně. Na úvodní stránce mobilní aplikace zvolte v dolní liště „Zařízení“ a možnost „+ Připojit zařízení“. (obrázek 4) Z nabízených zařízení vyberte zařízení s názvem **NX19** a klikněte na „Připojit“.

V horní části aplikace klikněte na ikonu čtečky čárového kódu a **naskenujte QR kód**. Pro zobrazení QR kódu na úvodní obrazovce přejedete prstem z horní části displeje směrem dolů. Kliknutím na symbol ozubeného kolečka vstoupíte do „Nastavení“. Zde zvolte možnost „QR kód“

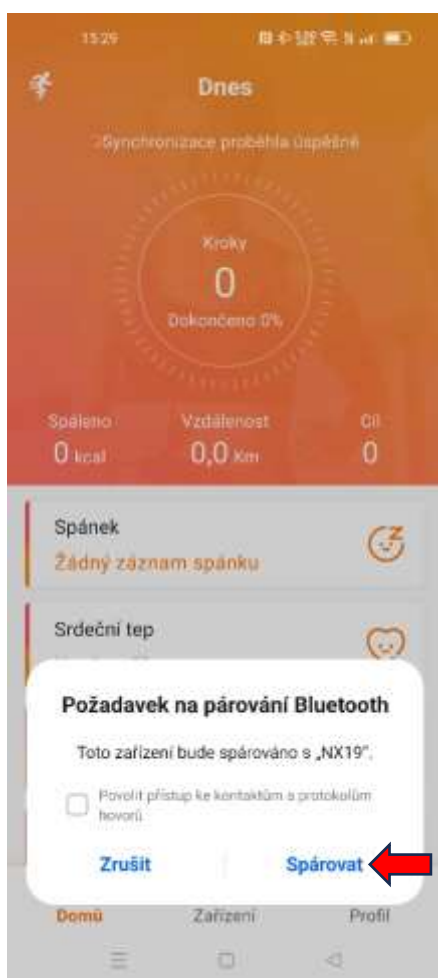

Obrázek 1

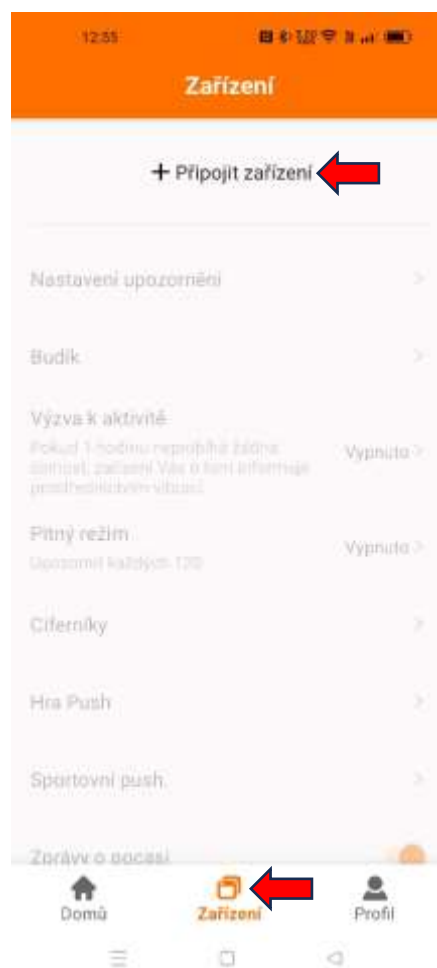

Obrázek 2

## 7. Nastavení bluetooth telefonních hovorů

Hodinky LUMINA Crystal NX19 Fit jsou vybaveny vlastním mikrofonom a reproduktorem pro přijímání a vyřizování telefonních hovorů přímo z hodinek.

Bluetooth telefonní hovory nejsou aktivní automaticky, ale je **nutné aktivaci hovorů provést**.

Funkce je aktivní pouze tehdy, když jsou hodinky při příchozím nebo odchozím hovoru **spárované s bluetooth mobilního telefonu**.

### ***Důležité upozornění:***

- a) Technologie Bluetooth umožňuje párování dvou zařízení na vzdálenost přibližně 5-10 metrů a závisí na individuálních podmínkách v místě používání.
- b) Mobilní aplikace musí mít **oprávnění přístupu** ke kontaktům, protokolům hovorů a zasílání upozornění.

Po úspěšném spárování hodinek s mobilní aplikací budete automaticky vyzváni ke spárování s bluetooth sítí, která má název **NX19** a udělení oprávnění tomuto zařízení. Pro aktivaci hovorů klikněte na „**Povolit přístup ke kontaktům a protokolům hovorů**“ a dále na „**Spárovat**“ (obrázek 3)


Funkci bluetooth telefonních hovorů lze dle potřeby kdykoliv vypnout nebo zapnout tak, že na úvodní obrazovce chytrých hodinek otevřete rychlé menu přetažením prstu z horní části displeje dolů. Zvolte ikonu telefonního sluchátka a aktivujte / deaktivujte „Zvuk hovoru“

***Důležité upozornění:*** V případě, že máte aktivovaný Zvuk hovoru a zařízení je stále ve stavu „Nepřipojeno“, přejděte do nastavení svého mobilního telefonu, otevřete seznam dostupných bluetooth zařízení v okolí a proveďte párování s bluetooth zařízením, které má název NX19.


## 8. Přijímání oznámení o příchozích zprávách

Hodinky umožňují přijímat a číst příchozích SMS zprávy, emaily a zprávy ze sociálních sítí.

Pro nastavení funkce přijímání oznámení a zpráv přejděte do mobilní aplikace a na úvodní stránce zvolte „Zařízení“ – „Nastavení upozornění“ (obrázek 5). Z nabízených možností zvolte „Povolení notifikací“ a vyberte seznam aplikací, ze kterých si přejete oznámení a zprávy přijímat. (Obrázek 6)

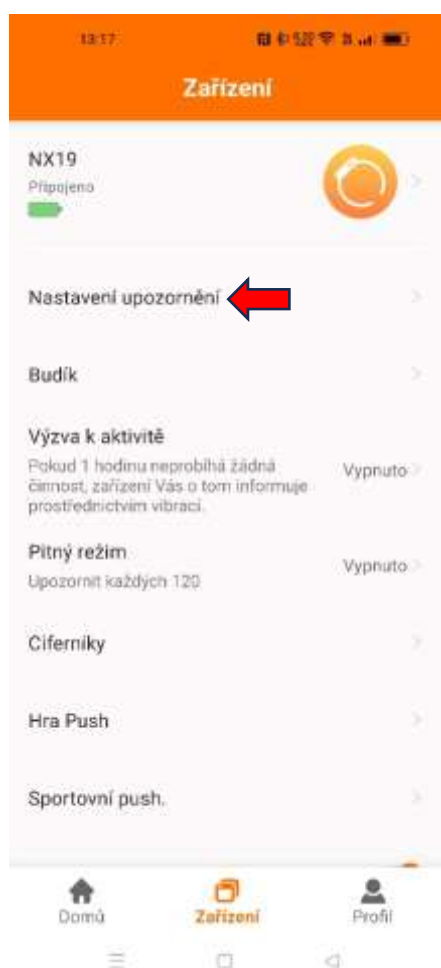

Obrázek 5

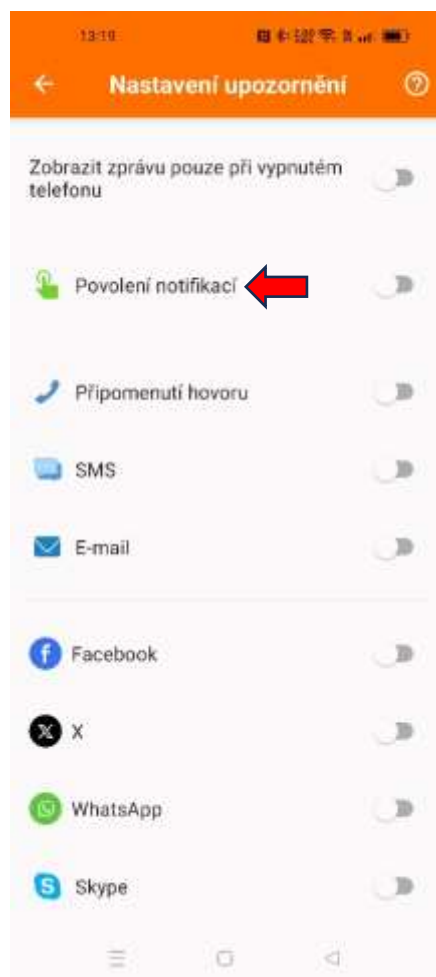

Obrázek 6

## 9. Režim nerušit

Aktivací režimu „Nerušit“ dojde k automatickému vypnutí příchozích hovorů a zpráv. Vypnuté jsou také všechny zvuky a oznámení aplikace ve stavovém pruhu telefonu.



Režim „Nerušit“ aktivujete tak, že na úvodní obrazovce chytrých hodinek otevřete rychlé menu přetažením prstu z horní části displeje dolů. Zvolte ikonu „**měsíce**“ a potvrďte výběr režimu. Stejným způsobem režim „Nerušit“ opět vypnete.

## 10. Synchronizace kontaktů

Chytré hodinky umožňují synchronizovat kontakty uložené v mobilním telefonu a jejich následné vytáčení přímo z menu hodinek. Synchronizovat lze až 1000 kontaktů najednou.

Ujistěte se, že jsou hodinky v okamžiku synchronizace kontaktů spárované s mobilní aplikací. Přejděte do hlavního menu hodinek stisknutím bočního tlačítka. Zvolte možnost „**Kontakty**“ a potvrďte provedení synchronizace.

## 11. Oblíbené kontakty

Pro rychlé vytáčení kontaktů lze do hodinek uložit až 10 oblíbených a nejčastěji používaných kontaktů. Kontakty následně naleznete v hlavním menu, v sekci „Oblíbené kontakty“

Oblíbené kontakty nahrajete do chytrých hodinek prostřednictvím mobilní aplikace, kde na úvodní stránce zvolte „**Zařízení**“ – „**Časté kontakty**“. Kliknutím na znaménko „+“ vyberte ze seznamu 10 oblíbených kontaktů a potvrďte výběr.

## 12. Nastavení aktivace displeje otočením zápěstí

Aktivovat displej hodinek lze kdykoliv stisknutím bočního tlačítka, nebo automaticky nastavením funkce „Rozsvícení obrazovky otočením zápěstí“

Pro aktivaci funkce přejděte do mobilní aplikace a na úvodní stránce zvolte „**Zařízení**“ – „**Rozsvícení obrazovky otočením zápěstí**“ a funkci potvrďte.

### 13. Volba motivu vzhledu úvodního ciferníku

Chytré hodinky umožňují změnit motiv úvodního ciferníku nebo na úvodní ciferník nahrát vlastní fotografii.

V základním nastavení je možné vybrat ze 6 motivů úvodního ciferníku. Změnu motivu provedete dlouhým stisknutím úvodní obrazovky hodinek po dobu 5 sekund a následným výběrem požadovaného motivu.

V mobilní aplikaci je k dispozici dalších více než 1000 motivů úvodního ciferníku. Mobilní aplikace také umožňuje nahrát na úvodní ciferník vlastní fotografii, viz. níže.

Pro změnu motivu úvodního ciferníku přejděte do mobilní aplikace a na úvodní stránce zvolte „**Zařízení**“ – „**Ciferníky**“. Kliknutím na požadovaný ciferník provedte volbu ciferníku. Nahrání do hodinek provedete stisknutím „**Push**“

**Důležité upozornění:** Nové motivy ciferníků se v mobilní aplikaci průběžně obměňují. Je tedy možné, že v průběhu času nebudou dříve zobrazené motivy k dispozici.

Proto je možné oblíbené motivy průběžně stáhnout a uložit přímo do aplikace, ve složce „**Můj ciferník**“. V této složce jsou motivy dostupné do chvíle, než je provedeno odstranění motivu ze složky.


### 14. Nahrání vlastní fotografie na úvodní displej

Chytré hodinky umožňují na úvodní ciferník nahrát vlastní fotografii nebo obrázek.

Pro nahrání vlastního motivu přejděte do mobilní aplikace a na úvodní stránce zvolte „**Zařízení**“ – „**Ciferníky**“. U prvního ciferníku

v seznamu klikněte na ikonu „tužky“ (obrázek 7) Dále klikněte na znaménko „+“ a vyberte způsob přidání fotografie: (obrázek 8)

- 1) „Fotit“ – aplikace automaticky otevře fotoaparát mobilního telefonu pro vytvoření aktuální fotografie.
- 2) „VYBRAT“ – aplikace automaticky otevře úložiště mobilního telefonu pro výběr požadované fotografie.

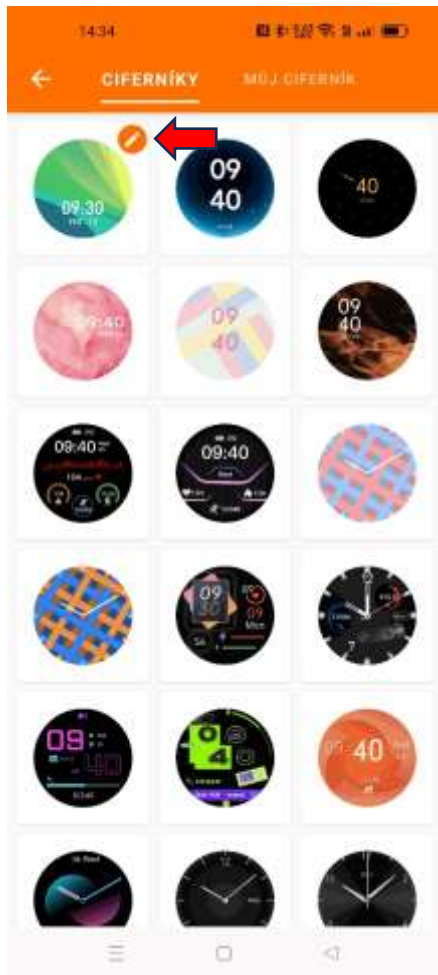

Obrázek 7



Obrázek 8

## 15. Nastavení automatického monitoringu tepové frekvence

Chytré hodinky jsou mají přesným senzorem pro měření tepové frekvence. Aby bylo měření co nejpřesnější, je nutné, aby senzor doléhal těsně na pokožku ruky. V opačném případě může docházet k odchýlkám v měření.

Měřit aktuální tepovou frekvenci lze manuálně nebo automaticky.

#### a) **Manuální měření tepové frekvence:**

Měření aktuální tepové frekvence lze kdykoliv spustit v menu chytrých hodinek. Stisknutím bočního tlačítka přejděte do menu a zvolte záložku „**Tep**“. Kliknutím na ikonu srdce aktivujete měření.

V rozhraní „Tep“ je dále možné zobrazit historii naměřených hodnot, které provedete přetažením po displeji ze spodní části směrem nahoru.

Veškeré hodnoty naměřené v manuálním režimu se také automaticky přenáší a ukládají v mobilní aplikaci, kde je zobrazíte na úvodní stránce v sekci „**Domů**“ – „**Srdeční tep**“

#### b) **Automatické měření tepové frekvence:**

V mobilní aplikaci lze aktivovat automatické nepřetržité měření tepové frekvence, kdy k měření dochází v pravidelném intervalu po 5 minutách.

Pro aktivaci automatického měření zvolte na úvodní stránce mobilní aplikace sekci „**Zařízení**“ – „**Nepřetržité monitorování**“. Zvolte časové rozmezí, ve kterém si přejete automatické měření aktivovat.

**Důležité upozornění:** Režim automatického měření tepové frekvence je pro chytré hodinky energeticky náročný. Při aktivaci tohoto režimu dojde k výraznému zkrácení výdrže baterie hodinek.

K automatickému měření tepové frekvence dochází také při aktivaci jakéhokoliv sportovního režimu.

Mobilní aplikace WaerPro a samotné chytré hodinky nabízí velké množství dalších funkcí a možností individuálního nastavení. Pro informace o těchto funkcích a možnostech nás neváhejte kdykoliv kontaktovat na emailu zákaznické podpory [info@quil.cz](mailto:info@quil.cz)